



Manual do Utilizador

Body Camera

DrivePro Body 10

2023/12

(v1.4)



Conteúdo

1. Introdução	2
2. Características	3
3. Requisitos do Sistema.....	3
4. Começar a Usar	4
Botões de Função.....	4
Carregar a Bateria do DrivePro Body 10.....	5
Trocar o cartão de memória microSD	5
Tabela de Indicadores LED.....	6
Definição da Data/Hora e Selo do Utilizador para Vídeo/Foto	6
5. Gravar Vídeos	7
Gravação Normal.....	7
Gravar vídeos com LED infra-vermelhos.....	7
Gravação de Evento	7
6. Tirar Fotos	8
7. Reproduzir, Transferir & Eliminar Vídeos / Fotos	8
Reproduzir Vídeos & Visualizar Fotos.....	8
Transferir e Eliminar Vídeos & Fotos.....	8
8. Software DrivePro Body Toolbox	10
9. Precauções	16
10. Proteção IPX4	16
11. Conteúdo da Embalagem.....	17
12. Especificações	19
13. Perguntas Frequentes (FAQ)	20
14. Reciclagem e Proteção Ambiental.....	21
15. Garantia Limitada de 2 Anos	22
16. GNU Licença Pública Geral (GPL).....	23
17. Acordo de Licença do Utilizador Final (EULA)	23
18. Declaração da Federal Communications Commission (FCC)	26

1. Introdução

A câmera DrivePro™ Body 10 da Transcend é uma câmera de corpo fácil de operar, feita à medida para agentes da polícia, seguranças e outros profissionais do ramo que serve para capturar fotos e vídeos em tempo real de eventos.

Conectada ao conveniente clip rotativo a 360° ou suporte Velcro do seu uniforme ou casaco, a DrivePro Body 10 é equipada com um sensor de imagem Sony que captura imagens em alta-resolução, mesmo em pobres condições de iluminação. Esta lente apresenta um ângulo de visão de 130° e grava vídeos em Full HD 1080P (a 30 FPS) com uma abertura F2.8, garantindo que os detalhes importantes das suas ações e de tudo o que se passa no seu campo de visão, fica gravado com clareza. A útil função foto permite tirar instantâneos enquanto grava. O LED infra-vermelhos amplia a gravação noturna. A DrivePro Body 10 possui ainda uma bateria interna, recarregável de Li-Polymer que permite gravar até 5 horas de vídeo e demora cerca de 2 horas para recarregar por completo. A DrivePro Body 10 inclui um cartão de memória micro SD de 32GB, permitindo a gravação vídeo full HD até 5.5 horas de duração. Adicionalmente, a câmera é resistente a água de nível IPX4, oferecendo proteção e durabilidade extra.

O software DrivePro™ Body Toolbox foi criado em exclusivo para a DrivePro Body 10, com um interface fácil de utilizar que permite aos utilizadores Windows definir uma marca de água conforme o utilizador e ajustar as definições da câmera.

2. Características

- Gravação detalhada e em Full HD 1080P a 30fps com sensor Sony
- Botão de instantâneos prático para tirar fotos durante a gravação
- Câmera de 2M pixels
- Abertura F2.8 com lente grande angular de 130 °
- LED infra-vermelhos para gravação noturna
- Inclui cartão de memória microSD de 32GB da Transcend
- Conector USB 2.0 para rápida transferência de ficheiros
- Grave videos em .MP4 com bit rate de 12Mbps
- De acordo com os padrões militares de teste de queda dos EUA e à proteção IPX4 (não submersível).
- Clip giratório de 360° ousuporte Velcro holder incluídos
- Microfone integrado
- Bateria Li-Polymer integrada, grava até 5 horas de conteúdo

3. Requisitos do Sistema

Estes são os requisitos do sistema necessários para ligar o seu DrivePro Body 10 a um computador:

Um computador com uma porta USB e um dos seguintes sistemas operativos

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Mac® OS X 10.8.2 or later
- Windows® 10

Requisitos dos sistema para poder utilizar o DrivePro Body Toolbox:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10

4. Começar a Usar

■ Botões de Função



■ Carregar a Bateria do DrivePro Body 10

Antes de utilizar, garanta por favor que a bateria está carregada. Carregue a DrivePro Body com o cabo USB para 3.5mm. O LED irá ficar laranja enquanto a unidade está a ser carregada; desligar-se-à quando a unidade estiver totalmente carregada.

Para carregar a DrivePro Body poderá:

1. Ligar o cabo 3.5mm para USB a uma tomada com o adaptador de corrente incluído
2. Ligar o cabo 3.5mm para USB a um computador.

■ Trocar o cartão de memória microSD

Um cartão de memória microSD vem pré-instalado com a DrivePro Body. Se necessita de o substituir, utilize um cartão microSD com 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB ou 512GB de capacidade (Class 10 ou superior).



1. Insira um cartão de memória microSD na porta situada na parte inferior da câmara.

Nota: Formate sempre o novo cartão de memória antes de começar a utilizar.



ATENÇÃO:

1. A DrivePro Body 10 suporta somente o formato de ficheiros FAT32.
2. Formate o cartão microSD com o DrivePro Body Toolbox..

2. Para remover, empurre o cartão de memória para dentro da unidade.



ATENÇÃO:

1. Não tente remover o cartão durante o encerramento da câmara de forma a evitar perdas de dados.
2. A Transcend declina qualquer responsabilidade por perda de dados durante a utilização do produto.

■ Tabela de Indicadores LED

Vista Superior



Em Gravação

LED	Estado	Significado
●	A piscar	Memória quase cheia
●	A piscar	Bateria baixa

Ligado à corrente/computador

LED	Estado	Significado
●	A piscar	A transferir dados
●	Ligado	Em carga

Vista Frontal



Em gravação

LED	Estado	Significado
●	A piscar ritmado	Gravação normal
	A piscar rápido	Gravação de evento

■ Definição da Data/Hora e Selo do Utilizador para Vídeo/Foto

Antes de começar a utilização, aconselhamos a instalação do software DrivePro Body Toolbox de forma a definir, através da ligação a um computador, a data/hora e o selo de utilizador a ser gravado com os vídeos/fotos..

Consulte a secção do Software DrivePro Body Toolbox para mais detalhes.

5. Gravar Vídeos

Gravação Normal

Para iniciar a gravação, mantenha pressionado o botão ; irá ouvir um sinal sonoro. O LED irá ficar vermelho e o indicador irá piscar durante a gravação. Para parar de gravar, mantenha o botão pressionado  novamente, irá ouvir um novo sinal sonoro. O LED desligar-se-á. Um ficheiro será guardado por cada 3 minutos de gravação.



Gravar vídeos com LED infra-vermelhos

À noite ou em condições de pouca luminosidade, o modo infra-vermelhos será activado automaticamente; os quatro LEDs ligar-se-ão.

Se manter o botão  pressionado, poderá também activar o modo infra-vermelhos de forma manual.

Mantenha a DrivePro Body 10 pelo menos a 50 centímetros de distância do objecto para evitar erros de julgamento devido a reflex da luz LED.

Nota: os vídeos capturados em modo Infra-vermelhos serão gravados em escala de cinzentos.

Gravação de Evento

Para iniciar a gravação, pressione o botão  irá ter 2 sinais sonoros (1 curto e 1 longo), e o indicador LED piscará mais rápido que no modo de gravação normal. O modo terminará assim que o ficheiro terminar de ser guardado (dependendo da duração do video). Os ficheiros gravados num evento são protegidos contra gravação e guardados na pasta “Eventos”.

6. Tirar Fotos

Para tirar fotos enquanto grava, pressione o botão .



Nota: As fotos tiradas em modo infra-vermelhos serão apresentadas em escala de cinzentos.

7. Reproduzir, Transferir & Eliminar Vídeos / Fotos

Para reproduzir ou visualizar as fotos, ligue a DrivePro Body 10 ao seu computador:

Opção 1: Retire o cartão de memória microSD da DrivePro Body 10, e utilize um leitor de cartões para transferir os ficheiros para o seu computador.

Opção 2:

1. Utilize um cabo USB e ligue-o à porta USB localizada na parte de baixo da sua DrivePro Body 10.
2. Ligue a outra extremidade à porta USB do seu computador.



■ Reproduzir Vídeos & Visualizar Fotos

Escolha a pasta DrivePro Body 10 e navegue até à pasta VÍDEO para reproduzir os videos guardados; navegue até à pasta FOTO para visualizar as suas fotografias.

■ Transferir e Eliminar Vídeos & Fotos

● Windows 7, 8, 8.1 ou 10

Não é necessário instalar controladores adicionais para ligar a sua DrivePro Body 10 ao computador. Os sistemas operativos Windows® já suportam a sua câmara. Assim que a ligação ao computador for bem sucedida, um novo **Disco Amovível** representando a DrivePro Body 10 irá aparecer em **O Meu Computador**, e o ícone de remover hardware  surgirá na bandeja do sistema.

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		

*Nota: (E:) é um exemplo de letra de unidade – a sua letra poderá ser diferente.

A sua DrivePro Body 10 está pronto a transferir ficheiros como um disco externo. Para transferir vídeos e fotos, arraste os ficheiros a partir da pasta que representa a DrivePro Body 10. Poderá eliminar ficheiros que não necessita no caso do seu cartão se encontrar cheio.

Remover a DrivePro Body 10 em segurança:

1. Clique uma vez em **Remover Hardware**  na bandeja de sistema.
2. Um pop-up **Remover Hardware em Segurança** irá surgir, clique para continuar.
3. Poderá remover a sua DrivePro Body 10 da porta USB após a confirmação de que poderá fazê-lo em segurança.



● Mac® OS X 10.8.2 ou mais recente

Não necessita de controladores adicionais. Ligue a sua DrivePro Body 10 numa porta USB disponível, será automaticamente detectada pelo seu Mac.



Remover a DrivePro Body 10:

Arraste o ícone correspondente à sua Camera para a reciclagem e retire a sua DrivePro Body 10 da porta USB.



ATENÇÃO:

1. Para evitar perder dados, siga sempre o procedimento de ejectar em segurança a DrivePro Body 10 do sistema.
2. Quando a DrivePro Body 10 está ligada a um computador, só poderá transferir ficheiros. Não será possível capturar vídeo ou fotos.

8. Software DrivePro Body Toolbox


O software DrivePro Body Toolbox é um software de gestão de ficheiros de vídeo que simplifica as definições da câmara. O software tem um interface fácil de utilizar que permite aos utilizadores Windows definir as funções básicas da DrivePro Body.

Para utilizar o DrivePro Body Toolbox:


1. Descarregue os ficheiros de instalação a partir de: www.transcend-info.com/downloads
2. Instale o software DrivePro Body Toolbox no seu computador.

■ Estado

Na página de Estado poderá consultar informações básicas sobre a DrivePro Body, incluindo número de série, versão de firmware version, modelo e nome atribuído.

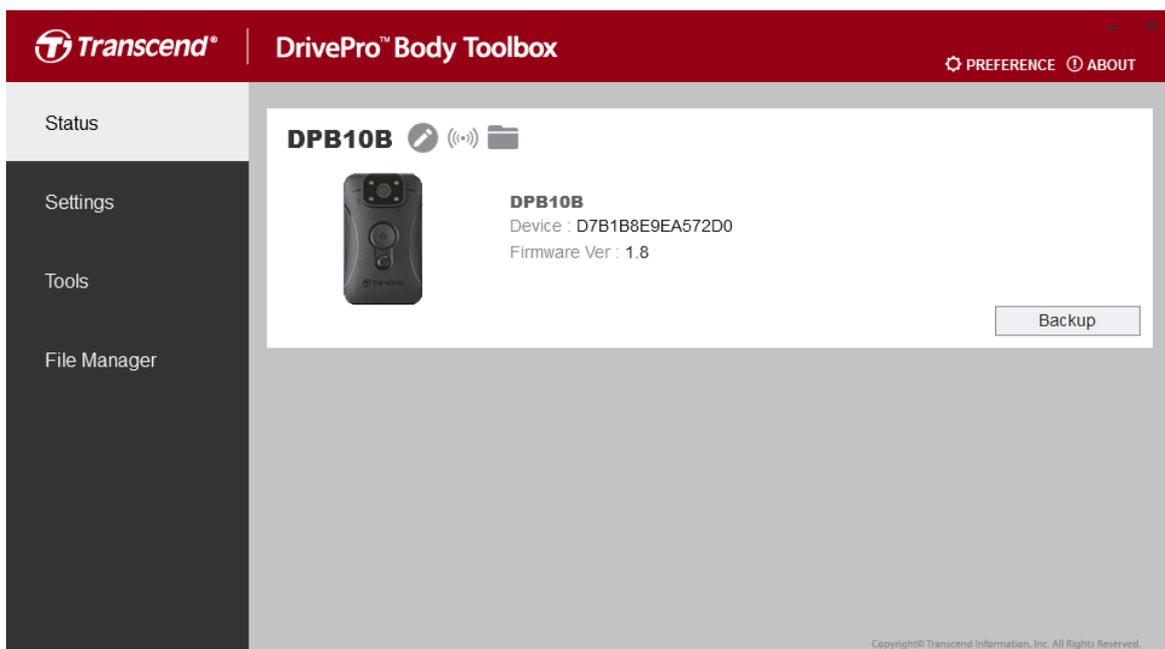


Para alterar a descrição do utilizador, clique em  .

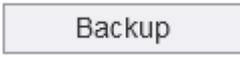Para iniciar a cópia de segurança, clique em  .

Para reproduzir vídeos e navegar pelos ficheiros, clique em  .

■ Definições

No separador das Definições, é possível ajustar as definições do Dispositivo ou configurar o Vídeo.

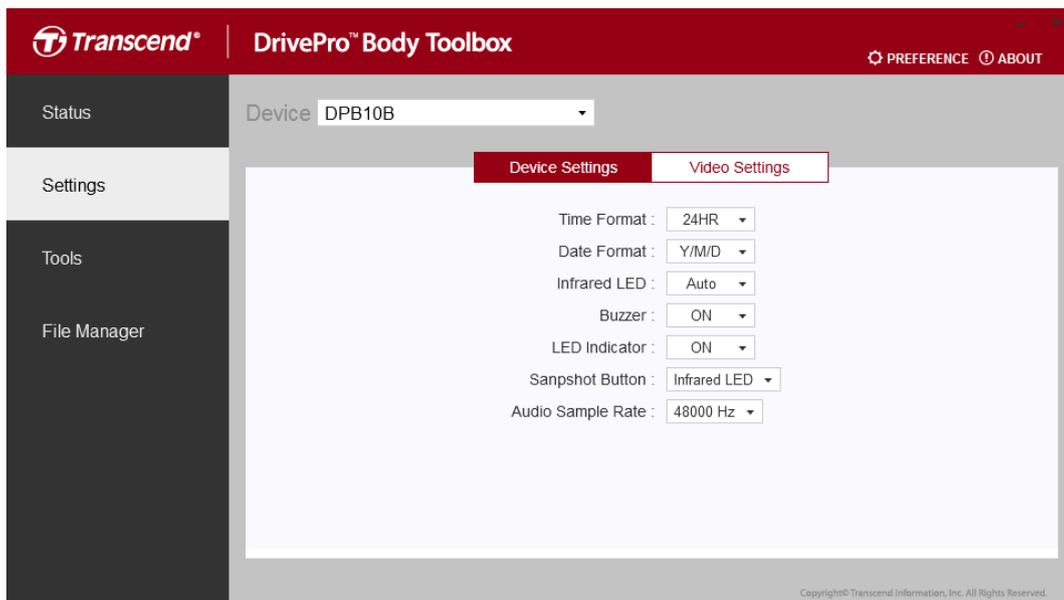

Definições do Dispositivo

Formato Horas: Escolha entre o formato 24-horas ou 12-horas.

Opções disponíveis: 24HR / AM/PM

Formato Data: Defina o formato da data.

Opções disponíveis: AA/MM/DD or MM/DD/AA ou DD/MM/AA

LED Infra-vermelhos: Select to activate the Infrared LED manually or automatically.

Available options: Manual / Auto

Vibração: Liga/desliga a vibração da DrivePro Body.

Opções disponíveis: Ligado/ Desligado

Indicador LED: Liga/desliga o indicador LED.


Opções disponíveis: Ligado/ Desligado

Botão Foto: Escolha da função do botão de instantâneos

Opções disponíveis: LED infra-vermelhos ou Gravação Audio

Frequência de Amostragem Audio: Defina a frequência e qualidade audio.

Opções disponíveis: 48000 Hz/ 44100 Hz/ 32000 Hz/ 24000 Hz/ 22050Hz

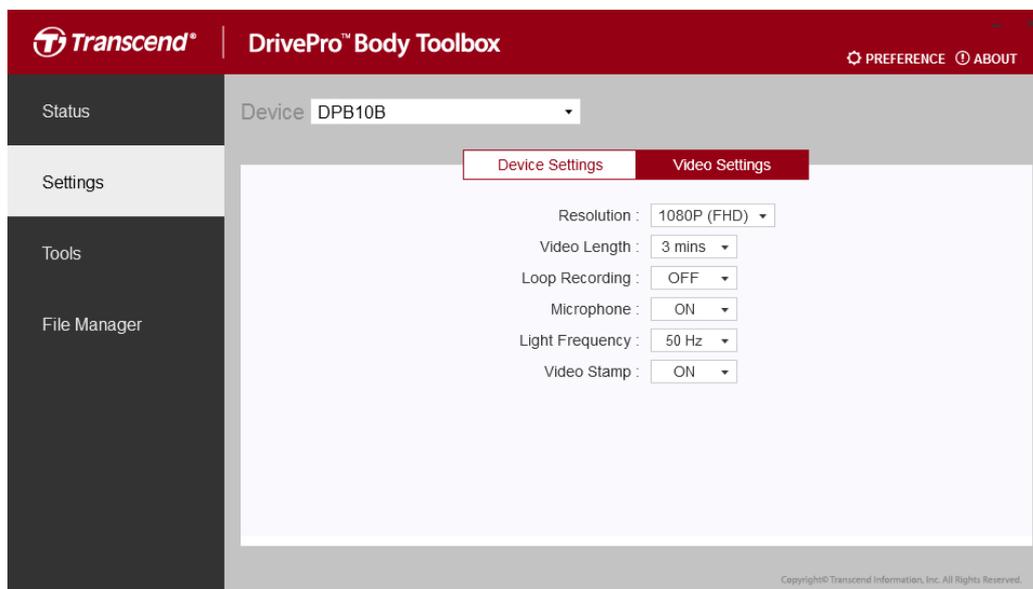

Definições Vídeo

Resolução: Defina a resolução/qualidade da gravação vídeo.

Opções disponíveis: FHD / HD

Duração do Vídeo: Defina a duração de cada ficheiro de vídeo.

Opções disponíveis: 3 mins / 5 mins / 10 mins

Opções disponíveis: 30 segs / 60 segs / 90 segs / 120 segs (padrão)

Gravação em Loop: Substitui os vídeos mais antigos com as gravações mais recentes.

Opções disponíveis: Desactivado(padrão) / Activado

Microfone: Liga/desliga o microfone durante a gravação vídeo.

Opções disponíveis: Ligado/Desligado

Frequência: Escolha a frequência apropriada.


Opções disponíveis: 50Hz / 60Hz

Etiqueta Vídeo: mostrar no video ou foto informações como data/hora e marca de água.

Opções disponíveis: Ligado/Desligado

■ Ferramentas

No separador Ferramentas poderá actualizar o firmware para a última versão, formatar ou repor os dados da DrivePro Body.

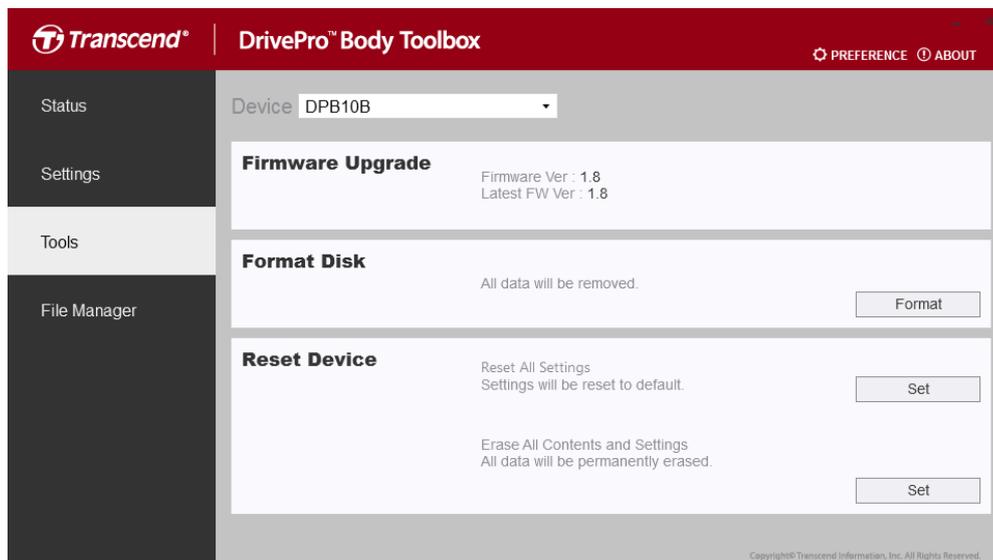

Nota: Ao formatar o disco e repor os dados, irá remover permanentemente todos os dados.


Actualização de Firmware: Actualize o firmware para a última versão disponível.

Formatar Disco: Formate o seu dispositivo.

Repor Dispositivo: Repor todas as definições.

■ Gestor de Ficheiros

No separador Gestor de Ficheiros, poderá procurar e gerir os seus vídeos e fotos, ou mesmo editar fotos.

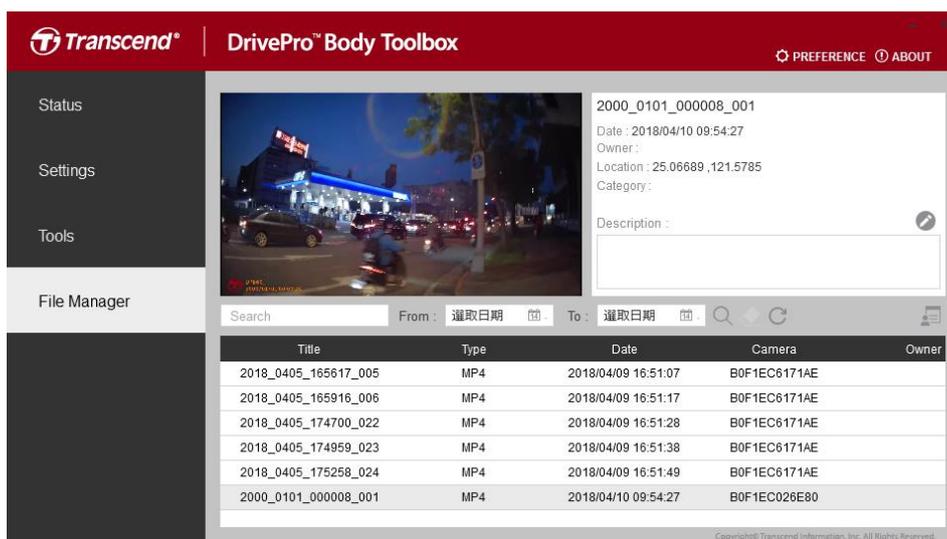


Clique



no meio da página para adicionar, eliminar ou editar o Dono ou a Categoria.



Clique em  para classificar o Dono e Categoria do ficheiro selecionado.

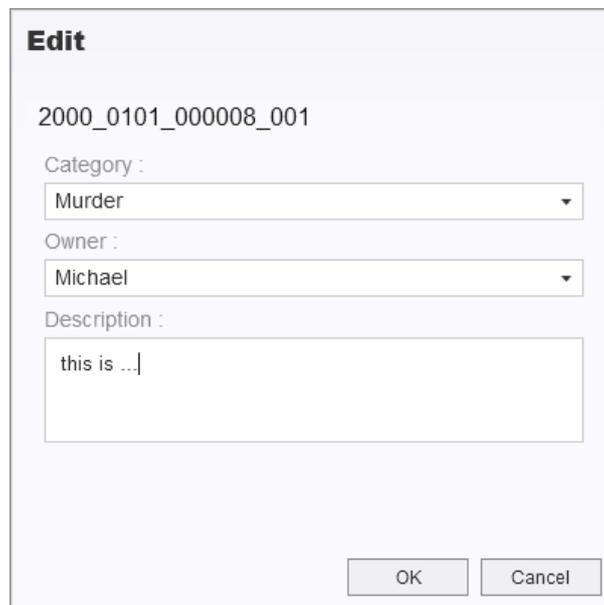

■ Preferências

Clique  **PREFERENCE** no topo da página para ajustar as definições da DrivePro Body Toolbox.



The image displays three screenshots of the 'Preference' dialog box for DrivePro Body Toolbox, showing different tabs.

System Tab: Features a tab bar with 'System', 'Backup', and 'Device'. The 'System' tab is selected. It contains two checkboxes: 'Run on Windows startup' and 'Run minimized', both of which are unchecked. Below these is a 'Language:' label followed by a dropdown menu currently set to 'English'. An 'OK' button is located at the bottom right.

Backup Tab: Features a tab bar with 'System', 'Backup', and 'Device'. The 'Backup' tab is selected. It contains two checkboxes: 'Auto back up' and 'Delete files after backup is completed', both of which are unchecked. Below these is a 'Path of backup:' label followed by a text input field containing 'D:\DriveProBody\backup' and a 'Change' button. An 'OK' button is located at the bottom right.

Device Tab: Features a tab bar with 'System', 'Backup', and 'Device'. The 'Device' tab is selected. It contains one checkbox: 'Auto sync time with PC', which is unchecked. An 'OK' button is located at the bottom right.

9. Precauções

■ Não utilize a DrivePro Body nas seguintes situações para evitar danos ou mau funcionamento:

- Em locais extremamente húmidos, frios ou quentes, como por exemplo dentro de um automóvel estacionado ao sol
- Debaixo da luz directa do sol ou junto a um aquecedor
- Perto de fortes campos magnéticos
- Em locais com muito pó ou areia

■ Cuidado e manutenção das lentes da DrivePro Body

- Limpe a superfície das lentes com um pano suave nas seguintes situações:
 - Quando existem impressões digitais visíveis na lente
 - Quando a lente é exposta a ar muito salgado, como por exemplo perto do mar
- Guarde a câmara num local ventilado com limpo e sem pó
- Para evitar condensação e fungos, limpe periodicamente a lente

■ Limpeza

Limpe a superfície da DrivePro Body com um pano macio húmido de água e em seguida limpe-a com um pano seco. Não utilize outros produtos ou químicos como:

- Benzina, álcool, toalhetes, repelente de insectos, insecticida, etc.
- Não deixe a câmara em contacto com borracha ou vinil por muito tempo.

■ Condensação

- Se a DrivePro Body passar de um ambiente quente para um frio (ou vice versa), é possível que exista condensação na lente e é possível que cause um mau funcionamento da unidade.
- Se existir condensação na lente, desligue a DrivePro Body e espere 1 hora até que se dissipe.

10. Protecção IPX4

A DrivePro Body 10 como tendo resistência à água de nível IPX4 (não é totalmente à prova de água). No entanto, não está protegida contra água sob pressão tal como um chuveiro ou torneira.



ATENÇÃO: a DrivePro Body 10 não é resistente à água quando ligada com um cabo USB.

Falhas causadas pelo uso incorrecto não estão cobertas pela garantia limitada.

- Não use a DrivePro Body 10 dentro de água, a câmara não é à prova de água.
- Feche firmemente a entrada para cartões de memória. (a água poderá entrar dentro da unidade se não estiver bem fechada, não abra ou feche a entrada se tiver as mãos molhadas).
- Não utilize a DrivePro Body 10 em ambientes de alta temperatura e humidade (saunas ou chuveiros, por exemplo).
- Não use a DrivePro Body 60 durante muito tempo sob chuvas fortes para evitar a penetração de humidade

11. Conteúdo da Embalagem

A embalagem da DrivePro Body 10 inclui os seguintes artigos:

- DrivePro Body 10



- Adaptador de Corrente



- Cabo microUSB



- Cartão de memória microSD de 32GB (Pré-instalado na DrivePro Body)



- Velcro




- Suporte Rotativo & Velcro



Nota: Quando remover a DrivePro Body do suporte, puxe da esquerda para à direita. Antes do uso, verifique que a DrivePro Body se encontra fixa ao suporte.

■ Guia de Início Rápido

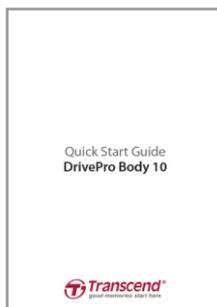

12. Especificações

Interface de Ligação	USB 2.0
Armazenamento	microSD, 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB (Class 10 ou superior)
Dimensões	88.4 mm (L) × 52.2 mm (E) × 19.6 mm (A)
Peso	88g (124g com suporte)
Bateria	Li-Polymer
Alimentação	Input: AC100V-240V, 50-60Hz, 0.4A Max Output: DC5V/2A
Gravação	Até 5 horas*
Temperatura de Funcionamento	-20°C ~ 60°C -20°C ~ 45°C ao carregar com adaptador
Formato Vídeo	H.264 (MP4: up to 1920x1080 30fps)
Proteção	IPX4
Resistência a Quedas	MIL-STD-810G 516.6-Teste de Queda em movimento
Lente	F/2.8, 130° grande angular
Resolução/Frame Rate	Full HD (1920 x 1080) / 30fps
Certificados	CE, FCC, BSMI
Garantia	Limitada por 2 anos

* Condições ambientais podem aumentar ou diminuir especificações

13. Perguntas Frequentes (FAQ)

Se tem alguma questão ou se tem algum problema com a sua DrivePro Body 60, verifique as instruções antes de enviar a sua DrivePro para reparação. Se não encontrar a solução para a sua questão, consulte o seu centro de serviço Transcend. Poderá também visitar o site da Transcend (<http://www.transcend-info.com/>) para mais FAQs ou serviços de Suporte Técnico (http://www.transcend-info.com/Support/contact_form)).

■ **O meu computador não detecta a DrivePro Body**

Verifique o seguinte:

1. A sua DrivePro Body está devidamente ligada à porta USB? Se não estiver, desligue e volte a ligar. Ambos os conectores deverão estar devidamente ligados conforme as instruções.
2. Se a DrivePro Body estiver ligada a um teclado Mac procure uma porta USB disponível e ligue-a directamente.
3. As portas USB estão activas. Verifique o manual do seu computador ou motherboard para os activar correctamente.

■ **Nenhum dos botões da DrivePro Body funcionam.**

Pressione o botão Reset no fundo da sua DrivePro Body com um clip, por exemplo.

■ **A DrivePro Body é à prova de quedas e de água?**

A DrivePro é resistente a pó e água de nível IP67 e obedece aos testes de queda*.

*Baseado no Test MIL-STD-810G 516.6-Teste de Queda em movimento

■ **Posso usar a DrivePro Body 10 para gravar à noite?**


Sim, a DrivePro Body 10 activará o modo infra-vermelhos à noite ou em condições de menos luz. AS fotos e filme serão capturadas em escala de cinzentos.

14. Reciclagem e Proteção Ambiental



Reciclar o Produto (WEEE): Este produto é desenhado e manufacturado com materiais e componentes de alta qualidade que poderão ser reciclados ou re-usados. Quando vir este símbolo do caixote do lixo com uma cruz agregado a um produto, significa que este produto está em conformidade pela Directiva Europeia 2002/96/EC:

Nunca coloque este produto junto ao lixo doméstico. Por favor informe-se das regras locais de separação de lixo eléctrico ou electrónico. A correcta reciclagem do seu produto antigo previne consequências negativas ao ambiente e à saúde humana.

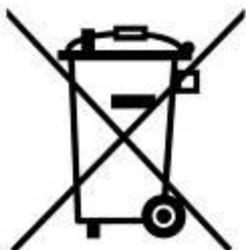

Reciclagem da Bateria: Este produto contém uma bateria recarregável integrada em conformidade com a Directiva Europeia 2006/66/EC e não pode ser colocada junto do lixo doméstico.

Por favor informe-se acerca das regras locais para separação e recolha de baterias. A correcta reciclagem de baterias previne as consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Para os produtos com baterias integradas não substituíveis: a remoção ou tentativa de remoção das baterias invalidam a garantia. Este processo deverá ser efectuado no final da vida útil do produto.

15. Garantia Limitada de 2 Anos

Este produto está coberto por uma garantia limitada de dois anos. Se o seu produto for utilizado correctamente e deixar de funcionar dentro de dois anos da data de compra, a Transcend irá oferecer o serviço de garantia de acordo com os termos da Política de Garantia da Transcend. A prova de compra com data é obrigatória para obter o serviço de garantia. A Transcend irá inspeccionar o produto e decidirá à sua descrição se irá reparar ou substituir com um produto funcional equivalente. Em circunstâncias especiais, a Transcend poderá ressarcir ou creditar o cliente o valor corrente do produto na altura em que o pedido seja efectuado. A decisão da Transcend será inequívoca e final. A Transcend poderá recusar inspeccionar, reparar ou substituir produtos fora de garantia e irá cobrar pelos serviços se os produtos estiverem fora de garantia.

Limitações

Qualquer software ou conteúdo digital incluídos com este produto, transferível ou instalado não estão cobertos por esta Garantia. Esta garantia não se aplica a danos no produto causados por acidentes, abuso, má utilização, instalação imprópria, alteração, exposição a humidade extrema ou uso em ambientes inadequados, actos da Natureza, uso impróprio (incluindo uso com equipamento incompatível e uso do produto de uma forma para o qual não foi concebido ou contra as instruções de uso), ou problemas eléctricos (incluindo voltagem insuficiente, sobrevoltagem, instabilidade de corrente). Para além disso, a transferência de propriedade, reparação ou modificação sem autorização, abertura ou adulteração do produto com embalagem ou qualquer outro dano físico, abuso ou alteração da superfície do produto, incluindo todos os selos de garantia ou de qualidade, números de série ou números electrónicos, também invalidarão a garantia do produto. Esta Garantia não será aplicada a pessoas que irão lucrar com esta Garantia sem autorização escrita da Transcend. Esta garantia só se aplica ao produto e exclui painéis LCD integrados, baterias recarregáveis e todos os acessórios (como por exemplo: adaptadores, cabos, leitores de cartões, adaptadores de corrente, comandos à distância, etc).

Política de Garantia da Transcend

Visite www.transcend-info.com/warranty para conhecer a Política de Garantia da Transcend. Ao utilizar o produto, irá concordar que aceitou os termos da Política de Garantia da Transcend, que poderá ser alterada sem aviso.



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*O logotipo Transcend é uma marca registada de Transcend Information, Inc.

*As especificações mencionadas estão sujeitas a alteração sem aviso.

*Todos os logotipos e marcas são marcas registadas das empresas respectivas.

16. GNU Licença Pública Geral (GPL)

O Firmware incorporado neste produto e ou software utilizado por este produto poderão incluir software licenciado e registado sob a GPL (referido a partir de agora como "Software GPL"). De acordo com a GPL, se aplicável: 1) o código fonte do Software GPL poderá ser descarregado sem custos ou obtido num CD por um preço nominal ao ligar para o Suporte Técnico até 3 anos após a data de compra do produto; 2) poderá copiar, re-distribuir e ou modificar o Software GPL sob os termos da Licença Pública Geral GNU que poderá ser obtida em <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) o Software GPL é distribuído SEM GARANTIA, e sem uma garantia implicada de COMERCIALIZAÇÃO ou ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. Todo o risco quanto à qualidade e desempenho do Software GPL é seu. A Transcend não oferece suporte técnico ao Software GPL.

17. Acordo de Licença do Utilizador Final (EULA)

Termos e condições do licenciamento do software

1. **Geral.** A Transcend Information, Inc. ("Transcend") está disposta a conceder a licença para instalar ou usar o software e / ou firmware ("Software Licenciado"), nos termos do presente Contrato de Licença de Utilizador Final ("Contrato"), seja fornecido separadamente ou associado a um produto Transcend ("Produto"), para o comprador original do Produto sobre ou com o qual o Software Licenciado foi instalado ou associado a partir do momento da compra ("Cliente") só se o Cliente acitar todos os termos e condições deste Contrato. POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO OS TERMOS. O USO DO SOFTWARE constituirá aceitação POR PARTE DO CLIENTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE ACORDO. SE NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE ACORDO, NÃO INSTALE OU USE O O SOFTWARE LICENCIADO.

2. **Concessão de Licença.** A Transcend concede ao Cliente uma licença pessoal, não-exclusiva, intransferível, não passível de distribuição, não transmissível, a licença não sublicenciável é permitida instalar e utilizar o Software Licenciado para o produto em conformidade com os termos e condições deste Contrato.

3. **Direitos de Propriedade Intelectual.** Como entre Transcend e Cliente, o direito de autor e outros direitos de propriedade intelectual sobre o Software Licenciado são propriedade da Transcend ou seu fornecedor (s) ou licenciante (s). Todos os direitos não concedidos expressamente nesta Licença são reservados para a Transcend.

4. **Limitações da Licença.** O Cliente não poderá, e não poderá autorizar ou permitir que terceiros a: (a) utilizar o Software Licenciado para qualquer outra finalidade que não em conexão com o Produto ou de forma incompatível com o projeto ou documentação do Software Licenciado; (b) licenciar, distribuir, alugar, emprestar, transferir, ceder ou de outra forma dispor do Software Licenciado ou utilizar o Software Licenciado em qualquer ambiente hospedado ou de serviços comerciais; (c) fazer engenharia reversa, descompilar, desmontar ou tentar descobrir o código fonte ou quaisquer segredos comerciais relacionados ao Software Licenciado, excepto e apenas na medida em que tal atividade seja expressamente permitida pela lei aplicável, não obstante esta limitação; (d) adaptar,

modificar, alterar, traduzir ou criar quaisquer trabalhos derivados do Software Licenciado; (e) remover, alterar ou ocultar qualquer aviso de copyright ou outro aviso de direitos de propriedade sobre o Software ou Produto Licenciado; ou (f) contornar ou tentar contornar quaisquer métodos utilizados por Transcend para controlar o acesso aos componentes, recursos ou funções do Produto ou Software Licenciado.

5. **Copiar.** O cliente não pode copiar o Software Licenciado excepto uma cópia de qualquer componente de software separado do Software Licenciado pode ser feita na medida em que essa cópia seja necessária para fins de backup próprias do Cliente.

6. **Open Source.** O Software licenciado poderá conter componentes de open source licenciados para Transcend de acordo com os termos da licença especificados como abaixo,

- (a) Licença Pública Geral GNU (GPL), os termos do que está atualmente disponível GNU General Public License (GPL) em: <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL), os termos estão disponíveis em <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>;
- (c) Code Project Open License (CPOL), os termos estão disponíveis em <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>.

Os termos de licença acima irá controlar apenas no que diz respeito aos componentes de código aberto (open source). No caso em que o presente Acordo entre em conflito com as exigências de um ou mais termos no que diz respeito ao **Aviso Legal (Disclaimer)**. A TRANSCEND NÃO DÁ GARANTIA OU REPRESENTAÇÕES SOBRE ADEQUAÇÃO, CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE, PONTUALIDADE, AUSÊNCIA DE VÍRUS OU DE OUTROS ELEMENTOS NOCIVOS E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, SOFTWARE LICENCIADO, PRODUTOS, SERVIÇOS E GRÁFICOS RELACIONADOS CONTIDOS NO SOFTWARE LICENCIADO PARA QUALQUER FINALIDADE. TODAS ESSAS INFORMAÇÕES, SOFTWARE LICENCIADO, PRODUTOS, SERVIÇOS E GRÁFICOS RELACIONADOS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ" – AS IS - SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA. A TRANSCEND REJEITA TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES NO QUE DIZ RESPEITO A ESSAS INFORMAÇÕES, SOFTWARE LICENCIADO PRODUTOS, SERVIÇOS E GRÁFICOS RELACIONADOS, INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, DILIGÊNCIA, TÍTULO E NÃO-VIOLAÇÃO. EM NENHUMA HIPÓTESE A TRANSCEND SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, PUNITIVOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, CONSEQÜENTE OU QUAISQUER DANOS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS, DECORRENTES OU EM QUALQUER LIGAÇÃO FORMA COM O USO, DESEMPENHO OU PRECISÃO DO SOFTWARE LICENCIADO OU COM O ATRASO OU INCAPACIDADE DE USO DO SOFTWARE LICENCIADO, OU AO PRODUTO NO QUAL LICENCIADO O SOFTWARE ESTÁ ASSOCIADO, SEJA COM BASE EM CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU DE OUTRA FORMA, MESMO QUE A TRANSCEND TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

8. **Limitação de Responsabilidade.** EM QUALQUER CASO, A RESPONSABILIDADE DA TRANSCEND DECORRENTES DE OU EM CONEXÃO COM ESTE ACORDO SERÁ LIMITADO AO VALOR TOTAL PAGO REALMENTE ORIGINALMENTE PAGO NO MERCADO PELO CLIENTE PELO PRODUTO. A renúncia anterior e limitação de responsabilidade serão aplicadas na extensão

máxima permitida pela lei aplicável. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou conseqüentes, portanto, as exclusões e limitações definidas acima podem não se aplicar.

9. **Rescisão.** A Transcend pode, para além de quaisquer outros recursos disponíveis para a Transcend, rescindir este Contrato imediatamente se o Cliente violar qualquer das suas obrigações nos termos deste Contrato.

10. **Diversos.** (a) Este Acordo constitui a totalidade do acordo entre Transcend e o Cliente relativo ao assunto em questão, e isso só pode ser modificado por uma emenda por escrito assinado por um autorizado executivo da Transcend. (b) Excepto o definido em lei aplicável, se houver, disponha em contrário, este Contrato será regido pela lei da República da China, excluindo seu conflito de disposições legais. (c) Se qualquer parte deste Contrato for considerada inválida ou inexecutável, as porções restantes permanecerão em pleno vigor e efeito. (d) A renúncia por qualquer das partes de qualquer termo ou condição deste Contrato ou qualquer violação dos mesmos, em qualquer instância, não vai renunciar a tal termo ou condição ou qualquer violação subsequente. (e) A Transcend pode ceder seus direitos sob este Contrato sem condição. (f) O presente Acordo será vinculativo e reverterá em benefício das partes, seus sucessores e cessionários autorizados.

18. Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial. (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram definidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

Transcend Information Inc (EUA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000